


お知らせ

パーソナルコンピューター

品番 CF-R6 シリーズ

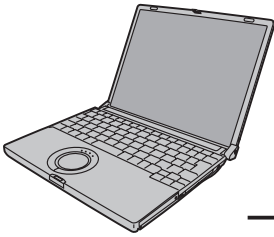


本書では、モデルによって異なる内容について説明しています。『取扱説明書』および本書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

● セットアップユーティリティについて

本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。

- 累積使用時間の表示：「情報」メニューに 10 時間単位で表示されます。

● 無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ

無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方は、『取扱説明書』および 『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。(例：セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN])

● 本体仕様

機種名	CF-R6MW4AJS	CF-R6MC4AJS
無線 LAN	CF-R6MW4AJR と同じ	内蔵されていません
質量 ^{*1}	(⇒『取扱説明書』「仕様」)	約 925 g
導入済みソフトウェア ^{*2}	Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DML ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/ ホイールパッドユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ ^{*3} /Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*4} /PC-Diagnostic ユーティリティ ^{*5} 下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 ・Wireless Manager mobile edition 3.0 ^{*6} ：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・ズームビューアー：「C:\¥util¥loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・NumLock お知らせ：「C:\¥util¥numlntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合または NumLock お知らせをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 ・セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\¥util¥secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。	
上記以外	CF-R6MW4AJR と同じ (⇒『取扱説明書』「仕様」)	



*1 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

*2 本機はインストール済み OS 以外では動作保証しておりません。

*3 無線 LAN 内蔵モデルのみ。

*4 修復用領域 (WinRE) から実行するユーティリティ。(実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行してください。)

*5 起動方法は『取扱説明書』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。

*6 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (パナソニック液晶プロジェクター TH-LB10NT/TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT とワイヤレス接続するときに使います)。(⇒ 『操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」)

無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。

